

# Rice Cooker



# First Use Safety Recommendation

Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance. We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed instructions even if you are familiar with using this appliance.

Keep this guide handy for future reference.

English Page 02

Farsi Page 13

Arabic Page 19 RC1810 / RC2800


RC1000 / RC1800

#### Parts Identification

- Lid knob;
- В. Lid;
- Cooking Bowl; C.
- D. Water level indication;
- Heating plate: E.
- F. Magnetic switch;
- Main body; G.
- Main cord; Н.
- I. Control lever;

J.

- Cook indicator; K.
- Side handle;
- M. Measuring cup;
- Rice spoon; N.
- O. Steamer tray

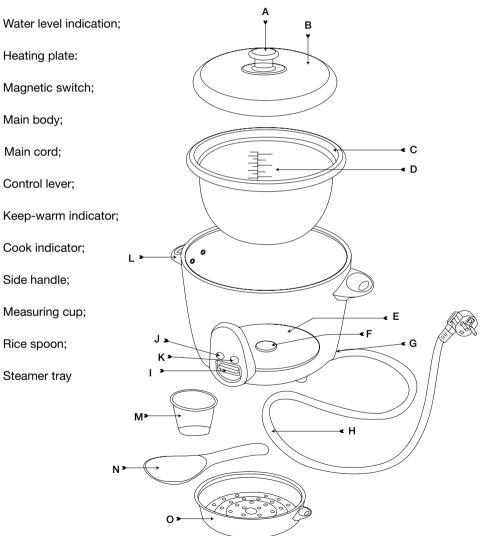

#### Intended use

Your Black and Decker Rice Cooker has been designed for cooking rice as described in this manual. Do not use this appliance for any other purpose. This product is intended for household use only.

#### Safety instructions

Warning! When using mains-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage.



Read all of this manual carefully before using the appliance.

- The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- · Retain this manual for future reference.
- Do not touch hot surfaces.
- Always take care when using the appliance.
- Never pull the power supply cord to disconnect the plug from the socket.
- Keep the power supply cord away from heat, oil and sharp edges.
- Do not allow the power supply cord to hang over the edge of your work top or table.
- Always place the appliance on a level surface with adequate free space on all sides.
- Do not place the appliance below a socket outlet. Do not place the appliance on a wet or slippery surface. Do not place the appliance on or near heat sources or in a heated oven.

- Do not use the appliance near flammable or explosive materials.
- Do not use the appliance outdoors.
- Always protect the appliance from water or excessive humidity.
- Do not move the appliance when in use.
- Operate the appliance only with dry hands.
- Do not use the appliance if you have bare feet.
- If the power supply cord is damaged during use, disconnect the appliance from the power supply immediately. Do not touch the power supply cord before disconnecting from the power supply.
- Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before fitting or removing parts and before cleaning.
- Allow the appliance to cool before cleaning.

#### Safety of others

- Never leave an appliance unattended when in use.
- Do not allow children or any person unfamiliar with these instructions to use the appliance.
- Do not allow children or animals to come near the work area or to touch the appliance or power supply cord.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children must be supervised to make sure that they do not play with the appliance.

#### Inspection and repairs

- Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- Do not attempt to repair the appliance yourself, instead have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent.
- Before use, check the power supply cord for signs of damage, ageing and wear.
- Do not use the appliance if the power supply cord or mains plug is damaged or defective.
- Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

#### **Electrical safety**

This product must be earthed. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Black & Decker Service Centre in order to avoid a hazard.

To avoid the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or other liquid.

#### Extension cables & class 1 product

If an extension lead is required a 3 core cable must be used as your appliance is earthed and of class 1 construction.

- Up to 30m (100ft) can be used without loss of power.
- Power plugs must match the outlet. never modify the plug in anyway. Do not use any adapter plugs with earthed (Class 1) appliances. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.

## Specific safety requirements for Rice Cookers

- Do not interfere with the automatic action of the control lever (I) by preventing it from switching to the warm mode
- Steam can escape from the unit when the accessories or lid (B) is removed.
- Exercise caution when handling the rice cooker as the cooking bowl (C) and accessories get hot during use. These may remain hot for some time after use.
- To prevent damaging the non stick coating on the cooking bowl always use the plastic rice spoon (N) or other rubber or wood utensils.
- If water is accidently spilled in the outer bowl area remove the power cord from the supply and dry. If water has entered the unit allow it to dry thoroughly before using the cooker again.
- Always ensure that the heating plate (E) and the bottom of the cooking bowl are free from spilled particles before cooking.
- Keep the heating plate clean and free from any foreign particles. Always keep the unit clean.
- Always carry the rice cooker using the side handles (L).
- Do not switch the unit on without having inserted the cooking bowl
- Do not use the rice cooker for deep frying food and do not let any part of the rice cooker come into contact with hot oil.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not obstruct the steam vent with any article, for example a piece of cloth, during the operation.

-4-

- Place the rice cooker on a level surface.
- The accessible surfaces may become hot during operation.

#### **Features**

- A. Lid knob:
- B. Lid:
- C. Cooking Bowl;
- D. Water level indication;
- E. Heating plate:
- F. Magnetic switch:
- G. Main body:
- H. Main cord;
- I. Control lever:

- J. Keep-warm indicator;
- K. Cook indicator;
- L. Side handle:
- M. Measuring cup;
- N. Rice spoon:
- O. Steamer tray

#### Before first use

- Remove all packaging from the appliance,
- Before first use, wash the cooking bowl, lid, steaming tray, measuring jug and serving spoon in warm sudsy water, rinse and dry well.

#### Use - Cooking Rice

Measure the rice using the measuring cup (M) provided. Each cup of uncooked rice normally gives two bowls of uncooked rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.

Before cooking, wash the rice thoroughly under cold running water to remove excess starch. Use a colander or fine sieve for this – do not use the cooking bowl as you may scratch the non stick coating.

Add the washed rice to the cooking bowl and add water. The amount of water required is indicated on the scale (D) on the inside of the cooking pot.

Model Number	Uncooked Rice Quantity	Water with Measuring cup provided
RC1000	1 cup	2 cups
	2 cups	3 cups
	3 cups	3.5 cups
	4 cups	5 cups
	5 cups	6 cups
RC1000 &	4 cup	5 cups
RC1810	6 cups	7 cups
	8 cups	9 cups
	10 cups	11 cups
RC2800	6 cup	7 cups
	8 cups	9 cups
	10 cups	11cups
	12 cups	13 cups
	15 cups	16 cups

Put the cooking bowl into the rice cooker. Check to ensure the cooking bowl is in good contact with the heating plate and add the lid to the cooking bowl.

Plug the supply cord into a suitable electric supply. The cook indicator (K) light will light up.

Press the control lever (I) down to start the cooking process.

When the cooking process is finished, the cook light will go out and the keep warm light (J) will come on automatically.

Remove the lid and stir the rice. For the best results, do this just after the keep warm function light comes on. Stirring the rice with the rice spoon (N) allows the steam to escape. This will give fluffier rice.

#### Steaming

The steaming function may only be used in combination with the rice cooking function.

Measure out the required amount of rice (as above) and ensure there is enough room for the steamer tray (O) on the top of the cooking bowl.

Add the food to be steamed into the steamer tray. Ensure the food is spread out evenly to ensure even steaming. Do not pile up the food.

Add the lid to the steaming tray ensuring it fits securely.

Continue with the rice cooking process (as described above). Once the rice is cooked

the food should be steamed. Remove the lid very carefully and remove the steam tray. Use a kitchen glove or a cloth as the steam tray will be very hot.

Be aware of the hot steam escaping.

Trying to steam too much food will result in the food not been adequately steamed.

#### After use

- Switch off and remove the plug from the socket before leaving the appliance unattended and before changing, cleaning or inspecting any parts of the appliance.
- When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored appliances.

#### Cleaning and maintenance

Warning! Before cleaning and maintenance, switch the appliance off, remove the plug from the socket and allow the appliance to cool.

Warning! Do not immerse the appliance or the cord set or the plug in water or any other liquid.

- Do not wash any part of the unit in a dishwasher.
- Wipe the exterior with a damp cloth.
- Do not use scouring pads.
- If necessary, use a mild detergent to remove spots. Do not use any abrasive or solvent based cleaner.

Technical Data			
Model no.	Voltage	Power	Weight
RC1000	220-240V	400W	1.7Kg
RC1800	220-240V	700W	2.5Kg
RC1810	220-240V	700W	2.5Kg
RC2800	220-240V	900W	3.7Kg

#### Protecting the environment

Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose it off with other household waste. Make this product available for separate collection.

(XX) Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

Black & Decker provides a facility for the collection and recycling of Black & Decker products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. A list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contact are available on the Internet at: www.2helpU.com

#### **BLACK & DECKER HOME APPLIANCE 2 YEAR WARRANTY**

Black & Decker provides a 2 Year Warranty for this product from the date of purchase against defects due to defective materials or workmanship. Motor/element burn-outs due to voltage fluctuations are not covered under warranty. If the product should become defective within the warranty period. Black & Decker will repair or (at Black & Decker's discretion) replace it free of charge.

The warranty provisions do not cover failure due to accident, misuse, abuse, negligence or non observation of local regulations on the part of the user. Equally, the warranty provisions do not apply where the appliance has been serviced by a person not authorized by Black & Decker or serviced with non-approved parts and this has contributed to the fault of the product. Superseded models without a replacement equivalent will either be repaired or (at Black & Decker's discretion) replaced with another product of similar retail value.

#### **UPON PURCHASE**

Fill in the Warranty Registration Card with the original Authorized Dealer's stamp (indicating date of purchase) and attach your purchase receipt to it. Retain in case of claims in the future.

#### MAKING A CLAIM

Take your defective product together with the Warranty Registration Card & purchase receipt to your local service Centre. You can either do this in person or send it freight prepaid. If mailing or shipping your appliance, ensure that it is packed carefully in a sturdy carton with enough packing material to prevent damage. Include a note describing the problem to the service Centre and be sure to give your return address.

#### DESIGNED FOR DOMESTIC PURPOSES ONLY.

# حفاظت از محیط زیست

🥻 این وسیله را نباید مانند دیکر زباله های عادی منزل بدور انداخت بلکه باید آنرا از دیکر زباله ها مجزا نمود .

در صورتيكه يكروز محصول بلك اند دكر شما ديكر بكارتان نيامد يا خواستيد آنرا با چيز ديكرى جايكزين نمائيد، آن را با ديكر زباله هاى عادى منزل بدور نياندازيد بلكه آنرا جهت جمع آورى از ديكر زباله ها مجزا نمائيد.

کردد تا بتوان آنها را بازیافت نمود و بسته بندی ها باعث می کردد تا بتوان آنها را بازیافت نمود و مجددا مورد استفاده قرار کرد . استفاده از لوازم بازیافتی از آلودکی محیط زیست کاسته و نیاز به مواد خام را نیز کاهش خواهد داد .

ممکن است در قوانین محلی محل سکونت تان امکان جمع آوری لوازم الکتریکی منزل در اماکن خاصی توسط شهرداری یا فروشنده تجهيزات در نظر كرفته شده باشد.

کمپانی بلك اند دکر تسهیلاتی را جهت جمع آوری و بازیافت محصولات متعلق به شما ( هنكامی که به پایان عمر کاری خود رسيده باشند) را ارائه مي نمايد . جهت بهره مندي از اين امكان لطفاً محصول خود را به هر كدام از نمايندكي هاي تعمير مجاز ما تحويل دهيد و آنها محصولات را به نيابت از ما تحويل خواهند كرفت. جهت يافتن نزديك ترين مركز تعمير مجاز در محل سكونت تان با دفتر محلى بلك اند دكر در آدرس هايي كه در اين راهنما ذكر كرديده اند تماس حاصل نمائید . جهت دریافت لیست کامل و جزئیات نمایندکی های خدمات پس از فروش بلك اند دكر و شماره های تماس آنها به آدرس اینترنتی www.2helpU.com مراجعه نمائید.

# ضمانتنامه ۲ ساله لوازم خانگی بلك اند دكر

بلك اند دكر این محصول را به مدت ۲ سال از تاریخ خرید در برابر ایرادات ناشی از خرابی لوازم یا خطاهای ساخت تضمین می كند. سوختن موتور بر اثر نوسانات برق شهری مشمول این ضمانت نمی شود. در صورتیکه دستگاه در خلال مدت ضمانت خراب شود، بلك اند دكر أنرا به صلاحديد خود و بطور مجاني تعمير و يا قطعات أنرا تعويض خواهد نمود.

این ضمانت، ایرادات حاصله بر اثر تصادف، عدم استفاده صحیح، استفاده غلط، بی مبالاتی یا عدم توجه به قوانین محلی در جایی که مالك دستگاه در آن سکونت دارد را در بر نمی گیرد. بگونه ای مشابه، در صورتیکه دستگاه توسط تعمیر کاهی غیر از مراکز تعمیر مجاز بلك اند دکر سرویس شده باشد و یا در سرویس آن قطعات غیر اصلی بکار رفته که منجر به خرابی دستگاه شده باشد، ضمانت دستگاه از اعتبار خارج می شود. مدل های قدیمی که مشابه شان برای جایگزینی دیگر موجود نمی باشد، تعمیر شده یا به صلاحدید بلك اند دكر با محصول ى ديگر با ارزش مشابه جايگزين خواهند شد.

### به هنگام خرید

فرم ثبت ضمانتنامه را پر نموده از فروشنده محصول بخواهید تا آنرا با ذکر تاریخ خرید محصول مهر نموده و رسید خرید را نیز به آن الـ صاق نماید. کارت ضمانت را جهت مراجعات بعدی حفظ نمائید.

## روش مطالبه

وسیله معیوب خود را به همراه کارت ضمانت و رسید خرید آن به نزدیکترین مرکز سرویس مجاز محل سکونت خود ببرید. شما می توانید اینکار را مستقیما یا توسط پیك پیش پرداز انجام دهید. در صورتیكه دستگاه خود را با پست و یا پیك ارسال می نمائید آنرا داخل یك كارتن محكم قرار داده و اطراف آن را با مواد مخصوص بسته بندي پر كنيد تا از آسيب رسيدن به دستگاه به هنگام حمل جلوگيري شود. به همراه دستگاه توضیحی مختصر از ایراد آن را هم ارسال نموده و ذکر آدرس گیرنده را نیز فراموش ننمائید.

## طراحی شده تنها جهت مصارف خانگی

قابلمه را داخل دستگاه پلویز قرار دهید.

از تماس مناسب قابلمه با كف مخصوص گرم كردن أن اطمينان حاصل كرده و سپس درب قابلمه را روى أن قرار دهـ بد.

سیم برق دستگاه را به پریز مناسب برق وصل کنید. چراغ نه مایشگر پخت غذا (ك) روشن خواهد شد.

حال اهرم کنترل (ط) را به پائین فشار دهید تا عملیات پخت غذا شروع شود. هنگامی که عملیات پخت به پایان رسید، چراغ نمایشگر پخت خاموش شده و چراغ نمایشگر گرم نگه داشتن غذا (ی) بطور اتوماتیك روشن خواهد شد.

حال درب قابلمه را برداشته و برنج را هم بزنید. برای حصول بهترین نتیجه اینکار را درست پس از روشن شدن چراغ نمایشگر گرم نگه داشتن غذا انجام دهید. هم زدن برذ ج توسط قاشق (ن) موجب خارج شدن بخار شده و به نرم شدن و صف کردن برنج کمك می کند.

#### بخاريزي

ویژگی بخار پزی را تنها می توان در ترکیب با ویژگی پخت بر نج مورد استفاده قرار داد. میزان برنج مورد نیاز خود را (آ نگونه که در بالا بدان اشاره گردیده) اندازه گیری کرده و به اندازه کافی برای سینی مخصوص بخارپزی (س) که قرار است روی قابلمه مخصوص پخت برنج قرار گیرد فضای خالی در نظر بگیرید.

حال مواد غذایی که باید بخار پز شوند را داخل سینی بریزید. جهت یکنواخت بخار دیدن مواد غذایی آنها را بطور یکنواخت در داخل سینی پخش کنید. از یکجا انباشته کردن مواد غذایی پرهیز کنید. حال درب قابلمه را روی سینی مخصوص بخار پزی قرار داده و از قرار گرفتن صحیح و محکم آن روی سینی اطمینان حاصل کنید. حال عملیات پخت غذا را (آنگونه که در بالا شرح داده شد) ادامه دهید. هنگامی که برنج پخته شد، مواد غذایی داخل سینی نیز باید بخار پز

شده باشند. حال درب قابلمه را برداشته و سینی مخصوص بخار پزی را از داخل پلوپز بیرون بیاورید. برای اینکار از یك تکه پارچه و یا دستکش های آشپزخانه استفاده کنید زیرا بخار متصاعد شده از سینی بسیار داغ می باشد. مواظب بخاری که از سینی متصاعد می شود باشید. اگر سعی کنید که مقدار زیادی مواد غذایی را با دستگاه بخار پزی کنید، آن مواد بطور مناسب و یکنواخت بخار پز نخواهند شد.

## یس از استفاده

- همواره پیش از دور شدن از دستگاه و یا پیش از تعویض، تمیز کردن یا بازرسی بخش های مختلف آن، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از پریز برق خارج کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود باید از آن در مکا نی خشك نگهداری کرد. بچه ها نباید به وسایل و تجهیزات کنار گذاشته شده دسترسی داشته باشند.

## نحوه تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

توجه اپیش از اقدام به تمیز کردن و یا مراقبت و نگهداری از دستگاه، آنرا خاموش کرده، و پس از خارج کردن سه شاخه آن از برق، اجازه دهید تا دستگاه خنك شود.

توجه؛ از غوطه ور کردن دستگاه، سیم برق و یا سه شاخه آن در آب و یا سایر مایعات پرهیز کنید.

- هرگز هیچکدام از بخش های این دستگاه را با ماشین ظرف شویی مورد شستشو قرار ندهید.
- بدنه خارجی دستگاه را با یك تكه پارچه مرطوب تمیز كنید.
  - هرگز از صدهای مخصوص شستشو برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- در صورت لزوم از یك مایع شوینده ضعیف و معمولی برای برطرف كردن لكه ها استفاده كنید. هرگز از شوینده های با پایه حلال و یا از نوع ساینده استفاده نكنید.

			مشخصات فني
وزن	توان	ولتاژ	شىمارە مدل
۱/۷ کیلوگرم	۴۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	RC1000
۲/۵ کیلوگرم	۷۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	RC1800
۲/۵ کیلوگرم	۷۰۰ وات	۲۲۰–۲۲۰ ولت	RC1810
۳/۷ کیلوگرم	۹۰۰ وات	۲۲۰–۲۲۰ ولت	RC2800

#### Farsi

پلوپز را روی یك سطح صاف و مسطح قرار دهید.

سطوح قابل دسترس دستگاه ممکن است در خلال مدت
 کار کردن آن داغ شوند.

ویژگی های دستگاه

الف. دستگیره درب پلوپز

ب. درب پلوپز

ج. قابلمه مخصوص پخت غذا

د. نمایشگر میزان آب

ه. سطح گرم کنده

و. كليد مغناطيسي

ز. بدنه يلويز

ح. سيم برق پلوپز

ط. اهرم كنترلي

ی. نمایشگر گرم نگه داشتن غذا

۔ ك. نمايشگريختغذا

نمایشگر پخت عدا

ل. دستگیره های جانبی

م. پیمانه

ن. قاشق مخصوص سرو غذا

س. سینی مخصوص بخار پزی

پیش از استفاده برای اولین بار

تمامی بسته بندی های دور دستگاه را بردارید.

پیش از اولین بار استفاده از دستگاه، قابلمه مخصوص پخت غذا، درب آن، سینی بخار پزی، پیمانه و قاشق مخصوص سرو غذا را با آب گرم و کف شسته، سپس آبکشی کرده و خوب خشك كنید.

## استفاده از دستگاه برای پخت برنج

مقدار برنج مورد نظر خود را به کمك پیمانه (م) ارائه شده با دستگاه اندازه بگیرید. هر پیمانه برنج خام بمانند دو کاسه برنج خام می باشد. هرگز دستگاه یلویز را بیشتر از مقادیر علامت گذاری شده روی بدنه داخلی قابلمه آن یر نکنید.

پیش از اقدام به پخت پلو، برنج را زیر شیر آب آبکشی کنید تا نشاسته اضافی آن برطرف شود. برای اینکار از یك کفگیر یا صافی دانه ریز استفاده کنید- از استفاده از قابلمه مخصوص پخت غذا برای اینکار پرهیز کنید زیرا ممکن است پوشش ن جسب آن صدمه ببیند.

حال برنج شسته شده را داخل قابلمه ریخته و به آن آب اضافه کنید. مقدار آب مورد نیاز روی درجه نمایشگر (د) روی بدنه داخلی قابلمه مشخص شده است.

میزان آب با پیمانه ارائه شده	میزان برنج خام	مدل
۲ پیمانه	۱ پیمانه	RC1000
۳ پیمانه	۲ پیمانه	1101000
۳/۰ پیمانه	۲ پیمانه	
٥ پيمانه	٤ پيمانه	
٦ پيمانه	٥ پيمانه	
٥ پيمانه	٤ پيمانه	RC1000 & RC1810
۷ پیمانه	٦ پيمانه	
۹ پیمانه	۸ پیمانه	
۱۱ پیمانه	۱۰ پیمانه	
۷ پیمانه	٦ پيمانه	RC2800
۹ پیمانه	۸ پیمانه	HC2800
۱۱ پیمانه	۱۰ پیمانه	
۱۳ پیمانه	۱۲ پیمانه	
۱۳ پیمانه	۱۰ پیمانه	

## بازبيني و تعميرات

- پیش از استفاده، دستگاه را از بابت خرابی یا معیوب بودن قطعات آن امتحان کنید. از عدم شکستگی قطعات دستگاه، عدم صدمه دیدگی کلید ها و هرگونه عاملی که کارکرد صحیح دستگاه را تحت تاثیر قرار می دهند اطمینان یابید.
  - در صورتیکه هر بخش از دستگاه خراب و یا معیوب باشد از آن استفاده نکنید.
- هرگز شخصا نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نکنید. در صورت بروز اشکال، قطعات خراب و یا دارای اشکال را جهت تعمیر به مرکز سرویس و خدمات مجاز مربوطه تح ویل دهید.
- پیش از استفاده از دستگاه، سیم برق آنرا از جهت وجود علامات صدمه دیدگی، کهنگی و فرسودگی بازرسی کنید.
- در صورتیکه سیم برق و یا سه شاخه دستگاه خراب و یا معیوب می باشد، هرگز دستگاه را مورد استفاده قرار ند هید.
- هرگز شخصاً به بازکردن و یا تعویض قطعات دستگاه ب جز مواردی که در این دفترچه راهنما مشخص شده است اقدام نکنید.

## ايمنى الكتريكي

این محصول باید دارای اتصال زمین باشد. همواره از همخوانی ولتاژ مشخص شده روی پلاك مشخصات فنی دستگاه با برق شهر اطمینان حاصل

در صورتیکه سیم برق و یا سه شاخه دستگاه خراب شده باشد، باید آنرا توسط مرکز مجاز سرویس و خدمات بلك اند دکر تعمیر کرد تا از بروز خطر جلوگیری شود. جهت جلوگیری از بروز شوك الکتریکی از غوطه ور کردن دستگاه، سیم برق و یا سه شاخه آن در آب و یا سایر مایعات پرهیز کنید.

## سیم های رابط و دستگاه های کلاس ۱

جهت اتصال برق دستگاه باید از یك سیم سه رشته استفاده شود زیرا دستگاه شما به كلاس ۱ تعلق داشته و به اتصال زمین نیازمند می باشد.

ٔ یك سیم رابط بطول ۳۰ متر (۱۰۰ فوت) را می توان بدون نگرانی از افت توان مورد استفاده قرار داد.

 سه شاخه دستگاه باید با پریز برق همخوانی داشته باشد. از دستکاری کردن سه شاخه دستگاه جدا پرهیز کنید. هرگز تبدیل های دو شاخه را برای دستگاه های ن یازمند به اتصال زمین (دستگاه های کلاس ۱) مورد است

یروت. فاده قرار ندهید. دستکاری نشدن سه شاخه ها و ه مخوانی پریزها موجب کاهش خطر بروز شوك الکتریکی می شود.

## دستورات ایمنی اضافی برای دستگاه های پلوپز

- هرگز با جلوگیری از سوئیچ کردن اهرم کنترلی (ط) روی حالت گرم نگه داری غذا، در کارکرد اتوماتیك دستگاه مداخله نكنید.
  - ممکن است به هنگام باز کردن درب دستگاه (ب) و یا برداشتن لوازم جانبی آن از دستگاه بخار متصاعد گدد.
- قابلمه مخصوص پخت (ج) و لوازم جانبی دستگاه به ه نگام استفاده داغ خواهند شد. بنابراین به هنگام حمل آذ ها باید دقت بیشتری شود. این بخش ها حتی پس از است فاده هم برای مدتی داغ باقی خواهند ماند.
- جهت جلوگیری از روکش نچسب روی قابلمه مخصوص پخت غذا همیشه از قاشق پلاستیکی مخصوص سرو غذا (ن) و یا سایر ابزار پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید.
- اگر آب داخل قابلمه بطور تصادفی به داخل محفظه بیروذ ی قابلمه بریزد، سیم برق دستگاه را از برق کشیده و سپس آنرا خشك کنید. اگر آب داخل دستگاه شده است، اجازه دهید تا دستگاه کاملا خشك شود و سپس مجددا از آن استفاده کنید.
- همیشه قبل از اقدام به پخت و پز از تمیز بودن سطح گرم کننده (ه) کف پلوپز و عدم وجود لکه های غذا روی اَن اطمینان حاصل کنید.
- سطح گرم کننده را تمیز و بدور از ذرات غذا نگه دارید. ه میشه پلوپز خود را تمیز نگه دارید.
- برای جابجایی دستگاه پلوپز همیشه از دستگیره های جا نبی آن (ل) استفاده کنید.
- هرگز پیش از قرار دادن قابلمه مخصوص پخت در داخل پلوپز اقدام به روشن کردن آن نکنید.
- هرگز از دستگاه پلوپز برای سرخ کردن مواد غذایی است فاده نکرده و از تماس روغن با کلیه بخش های آن پرهیز کنید.
- هرگز دستگاه پلوپز را روی اجاق گاز داغ، نزدیك آن، و یا داخل اجاق فر داغ قرار ندهید.
- در هنگام مشغول بکار بودن دستگاه، هرگز راه دریچه خروج بخار آنرا با اشیایی از قبیل پارچه مسدود نکنید.

#### Farsi

### مورد مصرف

پلوپز بلك اند دكر شما براى پخت برنج آنگونه كه در اين دفت رچه راهنما توصيف شده طراحى گرديده است. لطفا از بكار بردن اين دستگاه براى هر گونه مقاصد ديگر پرهيز كنيد. اين وسيله تنها جهت مصارف داخلى منزل طراحى گرديده است

## دستورالعمل هاى ايمنى مهم

توجه ۱ به هنگام کار با وسایل برقی، موارد پیشگیرانه ایمنی پایه، از جمله موارد زیر، را باید همواره در نظر داشت تا خطر بروز آتش سوزی، شوك الكتریكی، صدمات فردی و ه مچنین خرابی دستگاه كاهش یابد.

پیش از شروع بکار با دستگاه، تمامی دستورال عمل های این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنند.

- موارد استفاده از دستگاه در این دفترچه توضیح داده شده است. استفاده از هرگونه لوازم جانبی یا استفاده از دستگاه به غیر از مواردی که در این دفترچه راهنما توصیه شده خطرناك بوده و خطر صدمه فردی را به ه مراه خواهد داشت.
  - این دفترچه راهنما را جهت مراجعات بعدی در جایی مناسب نگهداری کنید.
  - رعایت دقت به هنگام استفاده از دستگاه همواره امری ضروری بشمار می رود.
  - هرگز برای خارج کردن دستگاه از پریز برق، سیم آنرا نا کشیده و یا آنرا با فشار و بطور ناگهانی از پریز خارج نا کنی
- همواره سیم برق دستگاه را از گرما، روغن و لبه های تیز دور نگه دارید.
  - اجازه ندهید تا سیم دستگاه از میز یا پیشخوان آویزان بماند.
  - همیشه دستگاه را روی یك سطح مسطح مورد استفاده قرار داده و تمامی فضای دور و بر أنرا أزاد بگذارید.
- هرکز دستگاه برقی خود را در زیر پریز برق قرار ندهید.
  هرکز دستگاه را روی یك سطح خیس و یا لیز قرار ندهید.
  هرکز دستگاه را روی منابع كرمازا و یا نزدیك آنها و همچنین داخل یك اجاق داغ قرار ندهید.
- هرگز دستگاه را در مجاورت مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار مورد استفاده قرار ندهید.

- هرکز دستگاه را برای مصارفی بغیر از مصارف داخلی منزل مورد استفاده قرار ندهید.
- همیشه از دستگاه در برابر آب و رطوبت بیش از حد محاف ظت به عمل آورید.
  - در هنگام استفاده از دستگاه آن را حرکت ندهید.
  - بهنگام کار با دستگاه دستهای شما باید همواره خشك باشد.
    - در صورت پا برهنه بودن از دستگاه استفاده نکنید.
- اگر سیم برق دستگاه در خلال استفاده از آن صدمه ببیند،
  بلافاصله اتصال برق دستگاه را قطع کنید. هرگز قبل از
  قطع اتصال برق دستگاه، به سیم برق آن دست نزنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، پیش از اقدام به تمیز کردن، و یا به هنگام نصب و تعویض قطعات آن، دسد تگاه را از پریز برق خارج کنید.
  - پیش از اقدام به تمیز کردن، اجازه دهید تا دستگاه خنك شود.

## ایمنی دیگران

- هرگز در زمان استفاده از دستگاه، آن را بدون مراقبت رها
  نکنید.
- هرگز به کودکان یا افرادی که به کار با این دستورالعمل ها
  آشنایی ندارند اجازه ندهید که از دستگاه استفاده کنند.
- هرگز به کودکان و یا حیوانات اجازه نزدیك شدن و یا لمس دستگاه یا سیم برق آن را ندهید.
  - به هنگام استفاده از دستگاه در جایی که کودکان در آن
    حضور دارند، باید توجه و نظارت کاملی مد نظر قرار
- این دستگاه برای استفاده افرادی که از معلولیت فیزیکی و ذهنی رنج می برند (و از جمله کودکان) و یا اشخاصی که از تجربه و دانش کافی برای استفاده از این دستگاه برخوردار نیستند مناسب نمی باشد، مگر اینکه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را به عهده دارد به آنها در این زمینه آموزش لازم داده شده یا به کار آنها نظارت شود.
  - همواره باید مواظب بود تا کودکان با این وسیله بازی د


-17-

## Farsi

## شناسایی بخش های مختلف دستگاه

الف. دستگیره درب پلوپز

- ب. درب پلوپز
- ج. قابلمه مخصوص پخت غذا
  - د. نمایشگر میزان آب
    - ه. سطح گرم کنده
    - و. كليد مغناطيسى
      - ز. بدنه پلوپز
    - ح. سيم برق پلوپز
      - ط. اهرم کنترلی
- ی. نمایشگر گرم نگه داشتن غذا
  - نمایشگرپخت غذا
  - ل. دستگیره های جانبی
    - م. پیمانه
  - ن. قاشق مخصوص سرو غذا
  - س. سینی مخصوص بخار پزی

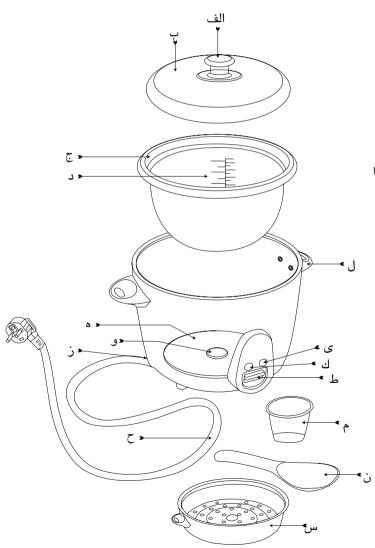

## حمانة النبئة



يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع بقية النفايات المنزلية.

نفايات المنزلية الأخرى. جهز هذا المنتج للإستلام المنفصل.

رح الإستلام المنفصل للمنتجات المستعملة ومواد التغليف يسمح بإعادة تصنيع المواد واستعمالها من جديد. إستعمال الله مواد المعاد تصنيعها يساعد على منع التلوث البيئي ويقلل الطلب على المواد الأولية.

الأنظمة المحلية قد تنص على ضرورة الإستلام المنفصل للمنتجات الكهربائية من المنازل، في مواقع البلدية للنفايات أو بواسطة بائع التجزئة عندما تشترى منتجاً جديداً.

توفر بلاك أند ديكر التسهيلات لاستلام وإعادة تصنيع منتجات بلاك أند ديكر عندما تصل إلى نهاية حياتها العملية. للإستفادة من هذه الخدمة، يرجى إعادة جهازك إلى أي وكيل تصليح معتمد والذي سيقوم باستلامه بالنيابة عنا. يمكنك معرفة موقع أقرب وكيل تصليح معتمد بالنسبة لك بمراجعة مكتب بلاك أند ديكر المحلى على العنوان المبين في هذا الكتيب. تتوفر قائمة بأسماء وكلاء التصليح المعتمدين من بلاك و ديكر، كما تتوفر تفاصيل كاملة عن خدمات ما بعد البيع وعناوين الاتصال على شبكة الإنتر نت: www.2helpU.com

# ضمان شامل لمدة سنتين لأجهزة BLACK & DECKER المنزلية

تمنح Black & Decker ضماناً شاملاً مدته سنتين لهذا المنتج اعتباراً من تاريخ الشراء.

يغطى الضمان عيوب التصنيع أو المواد الداخلة في التصنيع. وفي حالة إصابة المنتج بأي عطل أثناء فترة الضمان، ستقوم شركة بإصلاحه أو (وفقاً لتقدير Black & Decker ) استبداله مجاناً.

لا يغطى الضمان الأعطال الناتجة عن الحوادث، سوء الاستعمال، الإهمال، الاستعمال الخاطئ، أو عدم اتباع النظم المعمول بها محلياً. كذلك، لا تنطبق شروط الضمان إذا تمت صيانة أو تصليح المنتج لدى طرف غير معتمد من قبل شركة Black & Decker و في حالة اسر تخدام قطع غيار بدون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على موافقتها، وتسببت هذه القطع في العطل. وإذا توقف إنتاج أي طراز مع عدم وجود البديل المناسب، فإن لشركة Black & Decker حق اختيار إصلاح المنتج أو استبداله بطراز آخر بنفس القيمة الشرائية.

#### عند الشراء

املاً بطاقة تسجيل الضمان مع التأكد من وجود الختم الأصلى للتاجر المعتمد (وتوضيح تاريخ الشراء) ثم ارفق إيصال الشراء بالبطاقة. الرجاء الاحتفاظ بهما لإبرازهما في حالة وجود مطالبات في المستقبل.

#### عملية المطالبة

خذ المنتج المعطل مع بطاقة الضمان وإيصال الشراء بنفسك إلى مركز الصيانة المحلي أو يمكنك إرساله بالبريد المدفوعة أجرته سلفاً. وفي حالة إرسال الجهاز بالبريد أو الشحن، تأكد من تفريغ المنتج من الماء كلياً وقم بتغليفه جيداً في صندوق كرتون مقوى مع إضافة مواد تغليف لملىء الفراغات لتفادي إصابته بأي ضرر . ارفق ملاحظة تصف فيها المشكلة لمركز الصيانة وتأكد من كتابة عنوانك.

## صُمم للاستعمالات المنزلية فقط.

ضع الإناء العميق داخل جهاز طهي الأرز. تحقق من أن الإذ اء ملامس بصورة جيدة لسطح التسخين. ضع الفيشة في ال مقبس المناسب. سيضىء مؤشر الطهى (ك).

اضغط على رافعة التحكم (ط) حتى تبدأ عملية الطهى.

عند الانتهاء من الطهي، سينطفئ مؤشر الطهي وسيضيء مصباح التدفئة (ى) تلقائيا .

ارفع الغطاء وقلهب الأرز. لأفضل النتائج، قم بالتقليب مب اشرة بعد إضاءة مصباح مؤشر التدفئة. التقليب بالملعقة البلاستيكية (ن) يسمح للبخار بالتصاعد وهذا يجعل حبات الأرز متباعدة.

## الطهى على البخار

لا يمكن استخدام خاصية الطهي على البخار إلا باستخدام خاصية طهي الأرز. قم بمعايرة كمية الأرز المطلوبة (وفقا لـ لموضح أعلاه) مع ترك مسافة كافية لصينية الطهي على البـ خار (س) أعلى إناء الطهى.

ضع الطعام المراد طهيه على البخار فوق صينية الطهي على البخار . وزع الطعام على التساوي حتى تكون درجة النضج متساوية . لا تكدس الطعام فوق بعضه .

ضع الغطاء على صينية الطهي بالبخار مع إحكام غلقها.

واصل طهي الأرز (بالطريقة الموصوفة أعلاه). بمجرد أن ينضج الأرز لابد أن يكون الطعام المطهو على البخار قد نـ

ضج. ارفع الغطاء بحرص وارفع صينية الطهي على البخار. ارتد قفازا أو قطعة قماش حيث أن الصينية ستكون شديدة السخونة.

انتبه للبخار الساخن المتسرب.

محاولة طهي كمية كبيرة من الطعام على البخار سيؤدي على عدم تعرض أجزاء من الطعام لقدر كاف من البخار.

## بعد الاستخدام

- أوقف تشغيل الجهاز وانزع الفيشة من المقبس قبل أن تت رك الجهاز دون ملاحظة وقبل تغيير أو تنظيف أو ال كشف على أجزاء من الجهاز.
- أثناء عدم تشغيل الجهاز، يجب تخزينه في مكان جاف. ي جب أن تُحفظ الأجهزة بعيدا عن متناول يد الأطفال.

## التنظيف والصيانة

تحدير! قبل التنظيف والصيانة، أوقف تشغيل الجهاز، انزع الفيشة من المقبس واترك الجهاز ليبرد.

تحذير! لا تغمر الجهاز أو الفيشة أو السلك في الماء أو في أى سائل آخر.

- لا تغسل أي جزء من الجهاز في غسالة الأطباق.
  - امسح الجهاز من الخارج بقطعة قماش رطبة.
- إذا لزم الأمر، استخدم منظفاً لطيفا لإزالة البقع. لا تست خدم أى أداة كشط أو أى منظفات تحتوى على مذيبات.

			البيانات الفنية
الوزن	القدرة	الفولتية	رقم الموديل
۱٫۷ کغم	٤٠٠ وات	۲۲۰ – ۲۴۰ فولت	RC1000
۲,0 کغم	۷۰۰ وات	۲۲۰ – ۲۴۰ فولت	RC1800
۲,۵ کغم	۷۰۰ وات	۲۲۰ – ۲۴۰ فولت	RC1810
۲٫۷ کفم	۹۰۰ وات	۲۲۰ – ۲٤٠ فولت	RC2800

- ضع إناء طهى الأرز على سطح مستو.
- قد ترتفع درجة حرارة الأسطح القريبة من الجهاز أثناء تشغيله.

#### الخصائص:

- أ) مقبض الغطاء
  - ب) غطاء
- ج) إناء عميق للطهي
- د) مؤشر مستوى الماء
  - ه) لوح تسخین
  - و) مفتاح مغناطيسي
  - ز) الجسم الرئيسي

الاستخدام - طهي الأرز قم بمعايرة الأرز باستخدام كأس المعايرة (م) الموجودة مع الجهاز . كل كأس من الأرز غير المطهو يساوى وعاءان من الأرز

قبل الطهي، اغسل الأرز جيدا تحت الماء البارد لإزالة النشا الزائد. استخدم مصفاة أو منخل دقيق لهذا الغرض. لا تغسل الأرز في إناء الطهى حتى لا يتعرض سطحه المانع لالتصاق الطعام للخدش.

ضع الأرز المغسول في وعاء الطهي وأضف الماء. كمية الماء المطلوبة موضحة على المؤشر (د) داخل قدر الطهي.

كمية الماء باستخدام كأس المعايرة الخاص بالجهاز	كمية الأرز النيئ	رقم الموديل
كأسان	كأس	RC1000
٣ كئوس	كأسان	1101000
۳٫۵ کأس	٣ كئوس	
٥ كئوس	٤ كئوس	
٦ کئوس	٥ كئوس	
٥ كئوس	٤ كئوس	RC1000 &
۷ کئوس	٦ كئوس	RC1000 & RC1810
۹ کئوس	۸ کئوس	1101010
۱۱ کئوس	۱۰ كئوس	
۷ کئوس	٦ كئوس	RC2800
۹ کئوس	۸ کئوس	NO2000
۱۱ کئوس	۱۰ کئوس	
۱۳ کئوس	۱۲ کئوس	
١٦ كئوس	۱۵ کئوس	

- ح) السلك الرئيسي
- ط) رافعة التحكم
- ي) مؤشر الحفاظ على الدفء
  - ك) مؤشر الطهى
  - ل) مقبض جانبی
  - م) كأس المعايرة
    - ن) ملعقة الأرز
- س) صينية الطهى على البخار
- قبل الاستخدام لأول مرة
- أزل جميع الأغلفة من على الجهاز
- اغسل الإناء العميق المخصص للطهي، والغطاء، وصينية الطهى على البخار، وكأس المعايرة، وملعقة الـ **غ**رف بماء دافئ ورغوة وجففه جيدا .

غير المطهو. لا تتعدى الكميات الموضحة داخل القدر الداخلي.

## الفحص والإصلاح

- قبل الاستخدام، يجب فحص الجهاز للتحقق من عدم وجود كسور أو تلف في الأزرار أو أي عيب قد يؤثر على تشغيل الجهاز.
  - لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء فيه معيبا أو تالفا.
- لا تحاول أن تصلح الجهاز بنفسك، بل اطلب من الوكيل أن يقوم بإصلاح التلف أو العيب.
  - قبل الاستخدام، تحقق من عدم وجود علامات على
    وجود أجزاء تالفة أو بالية في السلك.
  - لا تستخدم الجهاز في حالة وجود عيب أو تلف في ال فيشة أو السلك.
  - لا تحاول استبدال أو تغيير أي أجزاء غير المنصوص عليها في هذا الدليل.

## السلامة من مخاطر الكهرباء

مطلوب المبين على الجهاز



يجب توصيل هذا المنتج أرضياً. تحقق دائما من أن فولت مصدر الكهرياء مماثل للفولت ال

إذا حدث تلف لسلك الكهرباء، يجب أن تقوم الجهة ال مصنعة أو وكيل مفوض من بلاك أند ديكر بتغييره، تجنباً لا لمخاطر.

لتجنب مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تغمر السلك أو الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر.

## كابلات الإطالة ومنتجات الفئة ١

في حالة الحاجة لإطالة السلك، يجب استخدام كابل إطالة ذي قلب ثلاثي لأن الجهاز به خط للأرضي وتم تصميمه على أساس منتجات الفئة ١.

- يمكن استخدام سلك طوله ٣٠ مترا (١٠٠ قدم) دون حدوث فقد في الطاقة.
- يجب أن يكون حجم المقبس مناسبا لحجم الفيشة. لا ت جري أي تعديلات من أي نوع على الفيشة. لا تستخدم مهايئ الفيشات مع الأجهزة المتصلة بالأرضي (من ال درجة الأولى). عدم تعديل الفيشة واستخدام مقابس مناسبة يحد من مخاطر حدوث الصدمات الكهربائية.

# تعليمات أمان خاصة بأوعية طهى الأرز

- لا تتدخل في العمل الأوتوماتيكي لرافعة التحكم (ط)
  ولا تحاول منعها من التحرك لوضع التدفئة.
  - قد يتسرب البخار من الجهاز عند رفع الأجزاء الت كميلية أو الغطاء (ب).
- توخ الحذر عند التعامل مع جهاز طهي الأرز، لأن درجة حرارة الوعاء (ج) ودرجة حرارة الأجزاء التكميلية ترتفع أثناء الاستخدام. قد تبقى هذه الأجزاء ساخنة لفترة بعد انتهاء التشغيل.
- للحفاظ على الطبقة المانعة لالتصاق الطعام، استخدم دائماً ملعقة الأرز البلاستيكية (ن) أو أي أدوات مطاطية أو خشبية.
- إذا انسكب أي سائل في الوعاء الخارجي عن طريق ال خطأ، انزع الفيشة من المقبس وجفف المكان. إذا دخل الماء إلى الجهاز، اتركه ليجف قبل أن تعاود استخدامه.
- تحقق دائما من أن من أن لوح التسخين (هـ) وقاع الإناء العميق المخصص للطهي خاليان من أي فتات يمكن أن تكون قد سقطت فيهما
- حافظ على نظافة لوح التسخين نظيفا وخاليا من أي فتا
  ات. وحافظ دائما على نظافة الجهاز.
  - لا تحمل الجهاز إلا من المقابض الجانبية (ل).
  - لا تبدأ تشغيل الجهاز قبل أن تضع الإناء العميق ال مخصص للطهي.
- لا تستخدم وعاء طهي الأرز في أغراض القلي، ولا تدع الزيت الساخن يمس أي جزء من جهاز طهي الأرز.
  - لا تضعه قريبا من أو على موقد الغاز أو الموقد الكافرية كهربائي ولا تضعه داخل فرن ساخن.
  - لا تسد منفذ البخار بأي شيء، كقطعة قماش مثلا، أ ثناء تشغيل الجهاز.

## الغرض من الاستخدام

تم تصميم وعاء طهي الأرز من بلاك آند ديكر لطهي الأرز كما يوضح هذا الدليل. لا تستخدم هذا الجهاز لأي غرض

آخر. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

إرشادات الأمان

تحذير! عند استخدام الأجهزة التي تعمل بالتيار ال كهربائي المنزلي، يلزم مراعاة احتياطات الأمان التي تشمل

الاحتياطات التالية، وذلك للحد من مخاطر الحريق، وال

صدمات الكهربائية، والإصابات، والخسائر المادية. -----

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

 تم تعريف الغرض من استخدام هذا الجهاز في هذا الد ليل. استخدام أي ملحقات إضافية غير الموصى بها أو استخدام الجهاز في غرض غير الموضح في هذا الدليل قد يتسبب في حدوث إصابات.

- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.
  - لا تلمس الأسطح الساخنة.
  - كن حذراً عند استخدام الجهاز.
  - لا تجذب السلك لنزع الفيشة من المقبس.
- يجب أن تبقي السلك بعيداً عن الحرارة والزيوت والح واف الحادة.
- لا تترك السلك متدلياً من على السطح أو المنضدة التي
  تعمل عليها.
  - یجب أن یكون السطح الذي تضع علیه الجهاز مستویا
    مع ترك مسافات فارغة كافیة على الجوانب.
- لا تضع الجهاز أسفل مخرج الكهرباء. ولا تضع الجهاز على سطح مبتل أو زلق. ولا تضعه بالقرب من مصادر الحرارة أو فرن ساخن.

- لا تستخدم الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو الا نفحار.
  - لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
  - احفظ الجهاز من الماء والرطوبة الزائدة.
    - لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله.
  - يجب أن تكون جاف اليدين عند تشغيل الجهاز.
    - لا تشغل الجهاز وأنت حاف القدمين.
- إذا تعرض السلك للتلف أثناء تشغيل الجهاز، افصل الجهاز من مصدر الكهرباء فوراً. لا تلمس السلك قبل أن
  تفصل الفيشة من المقبس.
- انزع الفیشة من المقبس عند عدم استخدام الجهاز، وقب ل ترکیب أو نزع أی أجزاء، وقبل التنظیف.
  - اترك الجهاز ليبرد قبل أن تقوم بتنظيفه.


# أمن الآخرين

- لا تترك الجهاز بمفرده أثناء التشغيل.
- لا تدع الأطفال أو أي شخص لم يتعرف على هذه
  الإرشادات يستخدم الجهاز.
- یجب الانتباه بحرص عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال.
- هذا الجهاز لم يصمم لكي يتم استخدامه من قبل أ شخاص ناقصي القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية ( بما في ذلك الأطفال) أو الأشخاص الذين ليس لهم الخ برة والمعرفة الكافية، إلا تحت إشراف المسئول عن
  - يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز

سلامتهم أو بإرشادات منه عن كيفية التشغيل.

# التعرف على الأجزاء

- أ) مقبض الغطاء
  - ب) الغطاء
- ج) إناء عميق للطهي
- د) مؤشر مستوى الماء
  - ه) لوح التسخين
- و) مفتاح مغناطيسي
  - ز) الجسم الرئيسي
- ح) السلك الرئيسي
  - ط) رافعة التحكم
- ي) مؤشر الحفاظ على الحرارة
  - ك) مؤشر الطهي الضوئي
    - ل) مقبض جانبي
      - م) كأس معايرة
      - ن) ملعقة الأرز
  - س) صينية الطهي على البخار

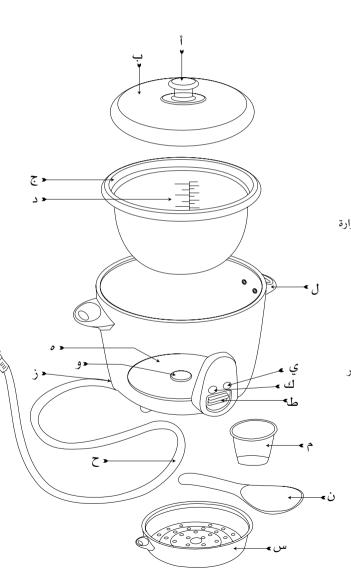

#### Names & Addresses for Black & Decker Service Concessionaries

Afghanistan: Ishan National Co., Opp. Ministry of Justice, Kabul. Tel.: +93-2-2101727. Algeria: SARL Outillage Corporation, 04 Route De Dely Brahim Cheraga, Alger. Tel.: +213-21-364363/508, Fax: +213-21-369667. Bahrain: Fawaz Al Zayani, P.O.Box 26563, Adliya, Manama. Tel.: +973-17-715252/712756, Fax: +973-17-713789. **Bangladesh**: Ultra Corporation, 8, Kushol Centre, Uttara, Dhaka 1230. Tel.: +880-2-8919272/9756 Ext.28, Fax: +880-2-9887167. **Egypt:** Anasia Egypt for Trading S. A. E., P.O.Box 2443, 110 Mostafa Refaat Street, Sheraton Heliopolis 11361, Cairo. Tel.: +20-2-2684159, Fax: +20-2-2684169. Ethiopia: Tewfik Sherif & Co. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. India: Gryphon Impex Pvt. Ltd., D-6/4, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. Tel.: +91-11-26372602-4, Fax: +91-11-26372601. Iran: Tehran - Service Centre of Iran, No 510, South Karger Ave, Below Pasteur Sq. Tehran. Tel.: +98-21-6490608/0656/6407672. Kish Island: Cayhan Gelitie of Itali, No 310, 300th Narger Ave, Below Faster St. 1811. 1912. 1914. 1915. 1917. P.O.Box 40877, Nairobi. Tel.: +254-2-338188/199, Fax: +254-2-330642. Kuwait: Al Omar Technical Co., P.O.Box 4062, 13041 Safat, Kuwait, Tel.: +965-4848595/0039, Fax: +965-4845652, Lebanon: Est. F.A. Kettaneh SA, P.O.Box 110242, Dora Highway, Kettaneh Building, Beirut. Tel.: +961-1-255860/6, Fax: +961-1-255891. Libya: El Ghoul Brothers, P.O.Box 348, Islamic Call Bidg., Office 201-202, Benghazi. Tel.: +218-61-9097681/4183, Fax: +218-61-9094123. Madagascar: Group Tana Confort S. A. R. L., B. P. 1770, Antananarivo. Tel.: +261-20-2264505, Fax: +261-20-2264244. Malta: John G. Čassar Ltd., 36 Victory Str, Qormi QRM 06, Malta. Tel.: +356-21-493251, Fax: +356-21-483231. **Mauritius:** Happy World Marketing Ltd., Block 2, Industrial Estate, Coromandel, P.O.Box 429, Port Louis. Tel.: +230-2076700, Fax: +230-2337330/7400. **Nepal:** Universal Trading Centre, P.O.Box 1947, Tripureswor, Kathmandu, Tel.: +977-1-262192/260587/785, Fax: 261154, Nigeria: Amin Bros, Eng. Co. Ltd., 30A (Plot 1291), Akin Adesola Street, Victoria Island, Lagos. Tel.: +234-1-3201778, Fax: +234-1-2613667. Oman: Oman Mktg. & Service Co., P.O.Box 2734, Ruwi, Muscat. Tel.: +968-560232, Fax: +968-560255. **Pakistan**: Karachi - Ammar Service & Spares, 60, Bank Arcade, Serai Road, Karachi. Tel.: +92-21-2426905, Fax: 2427214/5243. **Pakistan**: Lahore - Electronics Inn, 212-G Raja Centre, Main Market, Gulberg, Lahore. Tel.: +92-42-5756750. Philippines: Modern House International Enterprises, 213 Rizal Ave. Extension, between 2nd and 3rd Ave. Kalookan City. Tel.: +632 366-4487, Fax: +632 366-4489. Qatar: Al Muftah Trading & Cont., P.O.Box 875, Doha. Tel.: +974-4650880/4446868. Fax: +974-4441415. **Saudi Arabia**: Dammam - Ebrahim Fawaz Al Zavani, P.O.Box 76026. Al Raka, Dammam. Tel.: +966-3-8140914, Fax: +966-3-8140824. Jeddah: Anasia Trading Co. Ltd. Caravan Shopping Centre, Hail Street. P. O. Box 50959, Jeddah-21477, Tel. 02 650 0948/02 636 3825, Fax 02 638 0720. Madina: Garziz Trdg. for Bldg. Mat.&Decor., P.O.Box 3364, Madina. Tel.: +966-4-8261490/8227636, Fax: +966-4-8265741. Riyadh: Anasia Trading Co Ltd. New Akaria Building, 60th St., 3rd Floor, Building # 4, Office # 3402, Malaz. P. O. Box. 18689, Riyadh-11425, Tel.: 01 478 2549, Fax: 01 478 2761. **Yanbu:** Bin Affr, P.O.Box 530 Yanbu, Al Bahr. Tel.: +966-4-322266/8867, Fax: +966-4-3222210. **Sri Lanka**: Delmege Gen. Equip. Pvt. Ltd., No. 428/1AT. B., Jaya Mawatha (Darley Road), Colombo-10. Tel.: +94-11-2665914, Fax: +94-11-2665915. Sudan: United Distribution Company, P.O.Box 325, Sayed Abdul Rehman Street, Khartoum. Tel.: +249-11-772612/777296, Fax: +249-11-770919. Tanzania: General Motors Investment, P. O Box 16541, 14 Vingunguti Nyerere Road, Dar Es Salaam. Tel.: +255-22-2862661/5022, Fax: +255-22-2862667/5412/3. Tunisia: STE Tunisienne De Quincaillerie Stq., Nvelle Z.I 2013, Ben Arous, Tunis, Tunisia, Tel: +216 71386102, Fax: +216 71380412. **UAE:** Abu Dhabi - Light House Electric., P.O.Box 120, Abu Dhabi. Tel.: +971-2-6726131, Fax: +971-2-6720667. Dubai - Black & Decker (O) A.G., P.O.Box 5420, Dubai. Tel.: +971-4-7028234/233, Fax: +971-4-2822765. Ideal Mach. & Equipt. R. W/shop P.O.Box 37116, Al Quoz, Dubai. Tel.: +971-4-3474160, Fax: +971-4-3474157. Sharjah - McCoy Middle East LLC, P.O.Box 20228, Sharjah. Tel.: +971-6-5336321, Fax: +971-6-5336320. Uganda: The Building Centre, Kitgum House, 52 Station Road, P.O.Box 7436, Kampala. Tel.: +256-41-234567, Fax: +256-41-236413. Yemen: Aden - Middle East Trad. Co. Ltd., Mulla Dakka, Aden. Tel.: +967-2-240950, Fax: +967-2-240952. Sana'a: Middle East Trad. Co. Ltd., P.O.Box 12363, Hayel Street, Sana'a. Tel.: +967-1-204201, Fax: +967-1-204204. **Taiz:** Middle East Trad. Co. Ltd., Campa area near Al-Kair mosque, Taiz. Tel.: +967-4-231610/232033, Fax: +967-4-219869. **Zimbabwe**: J.D.Distributors, P.O.Box 226, 17 Bessemer Road, Graniteside, Harare. Tel.: +263-4-753913-7, Fax: 753918. Cyprus: G. Kyprianou Trading Co Ltd., 51 Prodromou AVE. Strovolos, 1681, P.O. Box 23318 Nicosia Cyprus. Tel.: 00357 22 468170/1, Fax: 00357 22 468186, Email gktltd@spidernet.com.cy

<b>BLACK &amp; DECKER</b>	WARRANTY REGISTRATION CARD
YOUR NAME/الإسم	
YOUR ADDRESS العنوان	
— الرمز البريدي POSTCODE	
تاريخ الشراء DATE OF PURCHASE	
DEALER'S NAME & ADDRESS/اسم و عنوان البائع	
PRODUCT MODEL NO. RC1000/RC1800/RC1810/RC2800	